Infinity One
Benutzerhandbuch

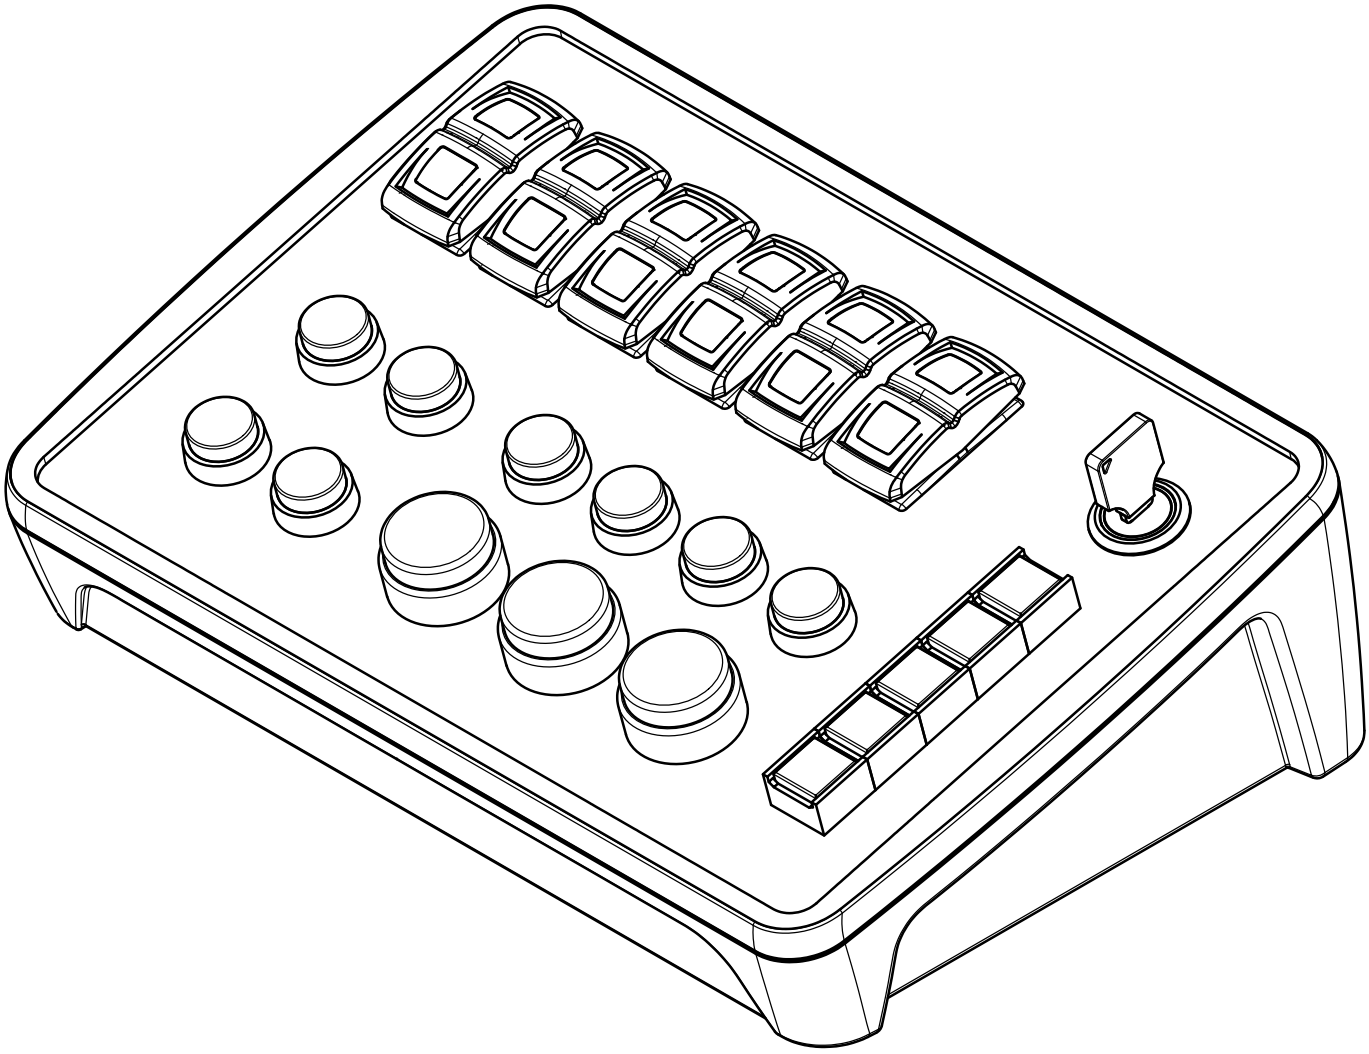

Version: 1.0.0

Herausgegeben von:

Eight Bit UG (haftungsbeschränkt)
Hindenburgstraße 6a-10a
c/o Gründerquartier
42853 Remscheid
Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Einleitung **2**

Vor der Inbetriebnahme **2**

Hinweise **3**

Sicherheit 3

Bestimmungsgemäße Verwendung **4**

Pausen 4

Beleuchtung 4

Aufstellung 4

Handhabung 4

Lagerbedingungen **5**

Pflege und Reinigung **5**

Entsorgung **5**

Produkt 5

Batterien/Akkus 5

Komponenten **6**

Lieferumfang **6**

Systemvoraussetzungen **6**

Technische Daten **6**

Garantie **7**

Konformitätserklärung **7**

Einleitung

Infinity One ist eine Reihe von Spiele-Controllern für den Computer. Ein Gerät besteht aus einem Kunststoffgehäuse, das ergonomisch mit einer Neigung von 15 Grad gestaltet ist. Auf der Rückseite sind eine USB-C-Anschlussbuchse sowie eine Statusanzeige vorhanden, die aus vier LEDs besteht. Je nach Modellvariante sind unterschiedliche Bedienelemente integriert wobei einige davon auch beleuchtet sind. Das Produkt ist ausschließlich für Privatpersonen vorgesehen. Zum Betrieb des Geräts ist ein PC erforderlich.

Vor der Inbetriebnahme

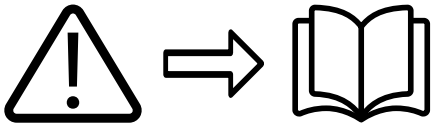

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung kompatibler Hardware bitte gründlich durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.



Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Je nach verwendeter Softwareversion funktioniert das Produkt möglicherweise anders als in diesem Handbuch beschrieben.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Hinweise

Sicherheit

Dieses Produkt wurde anhand der höchsten Sicherheitsvorkehrungen entwickelt. Bei unsachgemäßer Verwendung können elektrische Geräte jedoch möglicherweise Feuer, Stromschläge oder Verletzungen verursachen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um ein unfallfreien Betrieb zu gewährleisten.



Wenn das Gerät nicht mehr normal funktioniert, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche daran wahrnehmen oder wenn es so heiß wird, dass Sie es nicht mehr berühren können, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und entfernen Sie sofort alle Kabel.



Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.



Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.



Sie sollten nicht spielen, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.



Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.



Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf.

Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter. Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind, Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Pausen

- Vermeiden Sie die zu lange Verwendung des Produktes. Machen Sie jede Stunde, eine Pause von 15 Minuten.
- Sie sollten nicht spielen, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Wenn eines der folgenden Symptome auftritt, stellen Sie die Verwendung des Produktes sofort ein. Wenn die Symptome weiterhin bestehen, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
  - Schwindel, Übelkeit, Erschöpfung oder Symptome, die denen von Bewegungskrankheit ähneln.
  - Unwohlsein oder Schmerzen in ihren Händen oder Armen

Beleuchtung

Das Produkt verfügt über Beleuchtungseinheiten.

- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn durch den Lichtreiz Unwohlsein oder Schmerzen im oder am Körper ausgelöst werden.

Aufstellung

- Platzieren Sie das Produkt nicht auf instabilen oder schiefen Oberflächen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht auf dem Boden oder anderen Orten, an dem jemand darüber stolpern könnte.
- Sie sollten sich nicht auf das Produkt stellen oder andere Gegenstände darauf platzieren.

Handhabung

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Berühren Sie das Produkt nicht bei einem Gewitter.
- Das Produkt nicht werfen, fallen lassen oder anderweitig starken Erschütterungen aussetzen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in das Produkt oder dessen Anschlüsse.
- Bauen Sie das Produkt niemals auseinander und nehme Sie keine Änderungen daran vor.

Lagerbedingungen

- Das Produkt während des Betriebs, des Transports oder der Lagerung keinen hohen Temperaturen, keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Halten Sie Staub, Rauch und Dampf vom Produkt fern.

Pflege und Reinigung

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.

- Das Produkt während des Betriebs, des Transports oder der Lagerung keinen hohen Temperaturen, keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Halten Sie Staub, Rauch und Dampf vom Produkt fern.
- Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produktes.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen um das Produkt zu reinigen.

- Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zur Reinigung des Produkts. Feuchten Sie das Tuch gegebenenfalls ein wenig mit Wasser an.



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse und die Lackierung angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.



Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser oder setzen das Gerät einem direkten Wasserstrahl aus.

Entsorgung

Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

Batterien/Akkus



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem oben abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Komponenten

Die folgenden Abbildungen zeigen die eingebauten Komponenten an. Die Bedienelemente auf der Vorderseite können je nach Modellvariante variieren, daher ist hier eine Variante beispielhaft dargestellt.

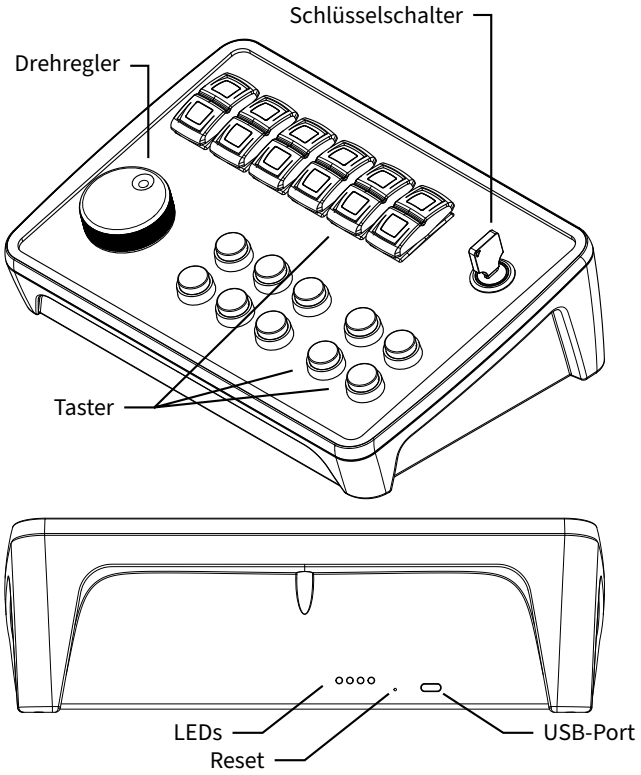

Lieferumfang

Infinity One wird mit folgenden Komponenten ausgeliefert:

- Infinity One
- USB-C auf USB-A Kabel



Eine Vesa Halterung befindet sich nicht im Lieferumfang und muss zusätzlich gekauft werden.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows® 7 / 8 / 10, MacOS
Anschluss	USB 2.0 oder USB 3.0 Port

Technische Daten

Eingangsleistung	5 V / max. 500 mA
Anschluss	USB-C Stecker
Betriebstemperatur	5 °C bis +40 °C
Abmessungen (L x B x H)	285 x 198 x 93 mm
Gewicht	ca. 910 g
Herstellungsland	Deutschland

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt Eight Bit UG (haftungsbeschränkt), Hindenburgstraße 6a-10a c/o Gründerquartier, 42853 Remscheid, Deutschland, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.